Manuale d'installazione Stûv 30-up [it]

0209 - SN: 68718 > ...

manuale destinato all'installatore

Questo focolare è stato ideato per offrirvi il massimo in materia di comfort e sicurezza. È stato infatti realizzato con la massima attenzione per i dettagli. Se tuttavia riscontrate un problema, vi invitiamo a contattare il rivenditore.

Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima di procedere all'installazione.

Indice

Norme e certificazioni	3
Caratteristiche tecniche	4
Dimensioni	5
Raccomandazioni	5
Sguardo d'insieme	6
Al ricevimento del materiale	7
Attrezzi necessari	7
Allestimento dei lavori	8
Disimballaggio e preparazione del focolare	10
Accessori per il collegamento alla canna fumaria	11
Installazione della parte superiore	12
Installazione del monoblocco	17
Collegamento alla canna fumaria	19
Rivestimento del focolare	21
Installazione della colonna convettiva	22
Terminata l'installazione del focolare...	23

Norme e certificazioni

Le stufe Stûv 30-up (a funzionamento intermittente) rispondono alle richieste (rendimento, emissioni di fumi, sicurezza, …) delle norme europee EN.

I dati riportati in questo manuale sono forniti da un laboratorio autorizzato.

Risultati dei test secondo la norma EN 13240 : 2001 e 13240-A2 : 2004

CE

Concept & Forme sa
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)

08
EN 13240 : 2001 / A2 : 2004

Stufa a legna **Stûv 30-up**

Distanza minima di sicurezza rispetto ai materiali infiammabili adiacenti (con kit di isolamento installato):

– sul retro : 0

– sui lati : 10 cm

– sotto : 30 cm

Combustibile consigliato: solo ceppi di legno

Emissioni di CO : <0,09 %

Temperatura media dei fumi a potere calorifico nominale : 118 °C

Potere calorifico nominale : 8 kW

Rendimento : >80 %

Emissioni di particolato : 23 mg/Nm³

Leggere il manuale d'installazione e le istruzioni per l'uso!

Secondo la norma EN 13240 : 2001 e 13240-A2 : 2004

Stufe Stûv 30-up	
Peso dell'apparecchio	151 kg
Combustibile consigliato	solo ceppi di legno
Lunghezza massima dei ceppi in posizione orizzontale	33 cm
Potere calorifico nominale	8 kW
Intervallo ottimale di potenza di utilizzo in kW	5 - 9 kW
Consumo di legna/ora consigliato con il 12% di umidità	1,3 - 2,4 kg
Consumo massimo di legna/ora (per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio)	3,4 kg/h
Rendimento	>80%
Distanza minima di sicurezza rispetto ai materiali infiammabili adiacenti :	
– sul retro	0 cm
– sui lati	10 cm
– sotto	30 cm
Sezione di alimentazione minima di aria comburente collegata ad una presa esterna	Ø 63 mm
Tiraggio minimo per l'ottenimento del potere calorifico nominale	12,3 Pa
Portata massica dei fumi (g/s)	9,4 g/s
Temperatura media dei fumi a potere calorifico nominale	118 °C
Emissioni di CO	<0,09 %
Emissioni di particolato	23 mg/Nm³

Dimensioni

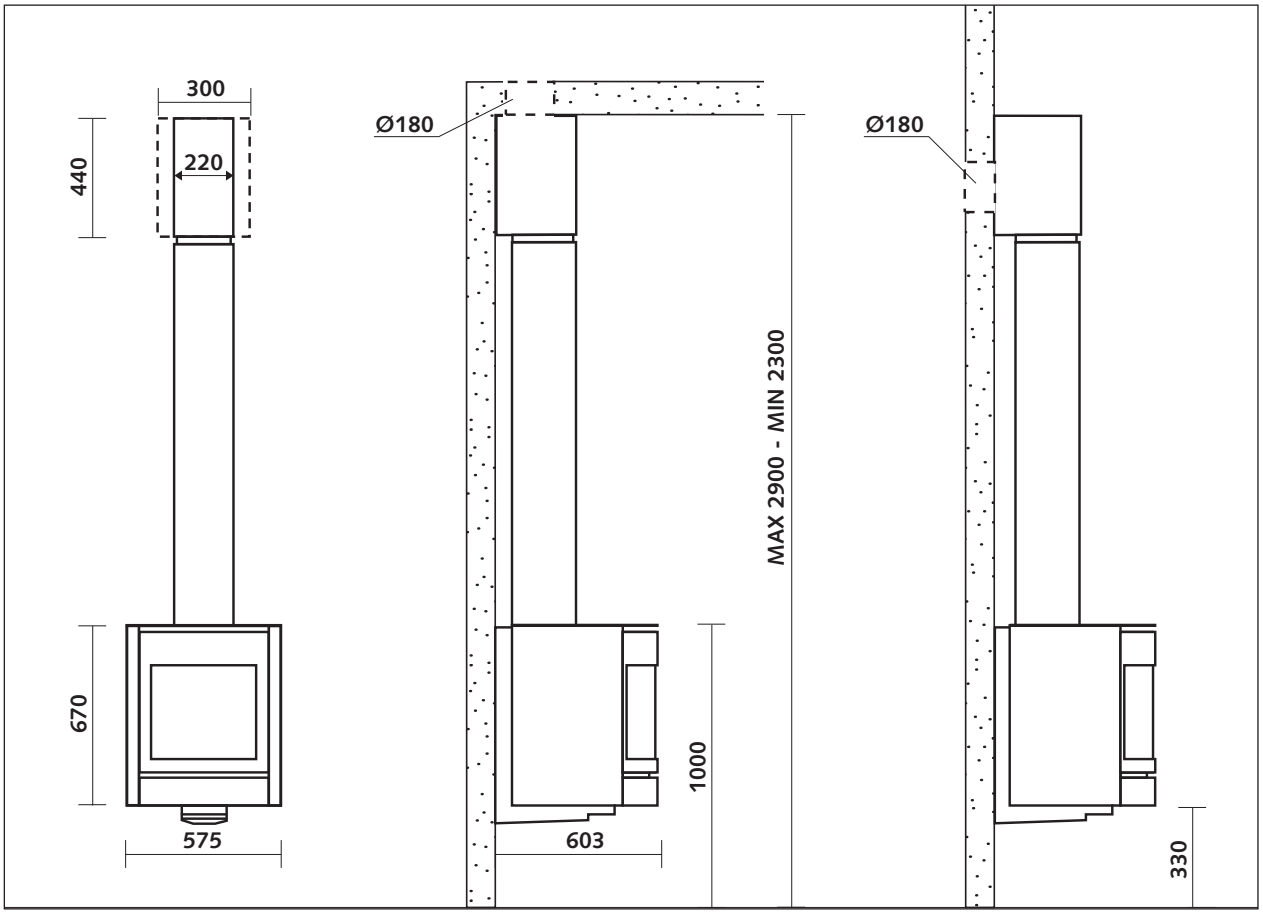

Raccomandazioni

Vi consigliamo di affidare l'installazione del vostro Stûv (e il controllo) a un tecnico specializzato che potrà in particolare verificare se le caratteristiche della canna fumaria corrispondono al focolare installato.

L'installazione dell'apparecchio deve conformarsi alle norme locali e nazionali, e in particolare ai regolamenti che fanno riferimento alle norme europee.

Qualsiasi modifica effettuata sull'apparecchio può costituire un pericolo. Inoltre, l'apparecchio non sarà più coperto dalla garanzia.

Sguardo d'insieme

Lo schema a fianco illustra i principali elementi.

– raccordo camino [1]

– anello di rivestimento [2] o rosone [3]

– raccordo orientabile [4]

– isolamento [5]

– raccordo a muro da incassare [6]

– cassone di collegamento al condotto con supporti [7]

– condotto telescopico [8]

– colonna convettiva [9]

– mensola [10]

– monoblocco [11]

– rivestimento presa d'aria esterna [12] (in caso di collegamento ad una presa d'aria esterna sotto il monoblocco)

– valvola "fuoco aperto" [13]

Forniture di base

Gli altri elementi sono optional.

Alcuni optional sono obbligatori.

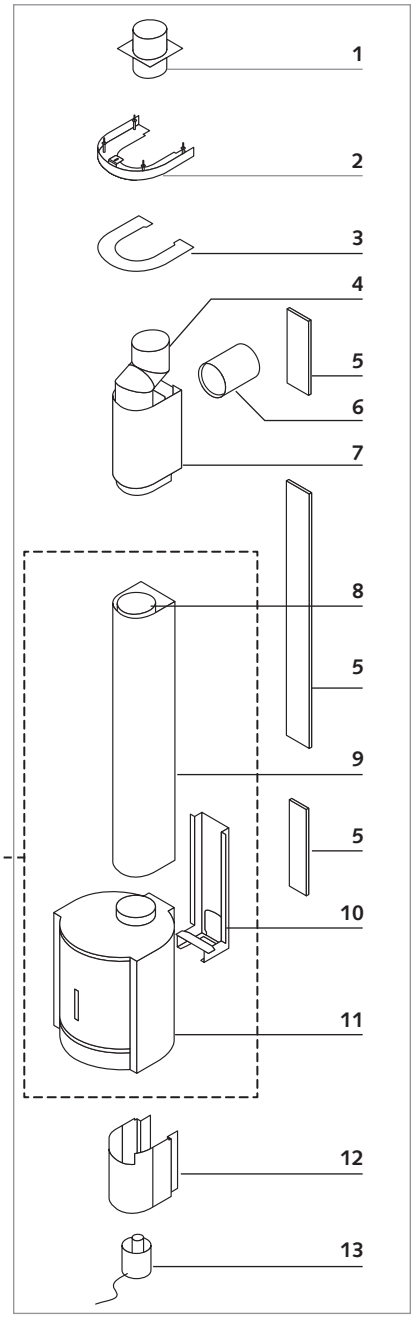

Al ricevimento del materiale

Attenzione!

La garanzia copre eventuali danneggiamenti provocati durante il trasporto unicamente se questi sono segnalati sul documento di consegna.

Reclami

Per presentare un reclamo, comunicare sempre il numero di serie del focolare, visibile aprendo la porta con il focolare in posizione “porta piena”.

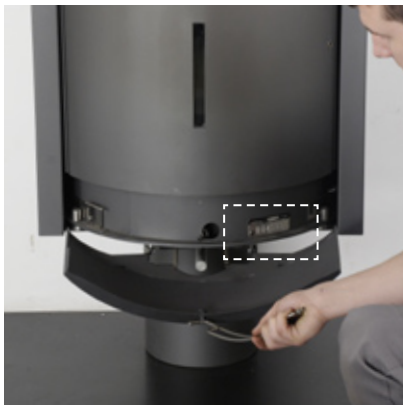

Attrezzi necessari

– leverino da carpentiere,

– trapano, punte e tasselli adeguati al materiale costitutivo di muro e soffitto,

– avvitatore con punta PZ

– squadra

– livella

– chiavi a brugola 3 e 4

– chiavi per viti a testa esagonale 6, 7 e 8

– molatrice angolare o sega a svolgere

Un kit di fissaggio chimico è disponibile come optional.

Muro e soffitto

Verificare che la resistenza del muro sia sufficiente per sostenere il monoblocco. Se è costituito da un materiale infiammabile, occorre installare il kit "isolamento". Inoltre, se il soffitto o la sua struttura sono costituiti da materiali infiammabili, rispettare la normativa in vigore. Controllare l'appiombo del muro. Il monoblocco può essere installato contro un muro dove il "fuori piombo" non superi 7 mm in un senso o nell'altro. Tracciare sul muro l'asse di simmetria del focolare utilizzando una squadra [foto 1].

La canna fumaria

Raccomandazioni

Verificare che le caratteristiche dimensionali della canna fumaria rispondano alle normative locali vigenti al fine di eseguire un'installazione a regola d'arte.

Alcune regole elementari

Per un tiraggio corretto, il monoblocco deve essere adattato al condotto del camino (o viceversa).

Un camino troppo grande è pregiudizievole al buon funzionamento di un focolare allo stesso modo di un camino troppo piccolo.

Su www.stuv.eu>domande – risposte, potete trovare un metodo semplificato per determinare le caratteristiche della canna fumaria in funzione del tipo di focolare.

La canna fumaria deve essere il più diritta possibile per favorire il tiraggio ed evitare la formazione di condensa. La soluzione ideale è un condotto costruito all'interno del camino e isolato termicamente. Evitare assolutamente canne fumarie esterne senza isolamento.

Il focolare non può essere collegato ad una canna fumaria che serve diversi apparecchi.

Perforazioni

– Diametro del condotto: 180 mm

– Perforazione del muro per la canna fumaria: [figura 1].

– Perforazione del soffitto per la canna fumaria: [figura 2]

La colonna di convezione [figura 3] fa parte del focolare e distribuisce una parte del calore prodotto. Questa non deve essere tagliata per più di 60 cm.

Altezza minima sotto soffitto: 2,3 m. Vedi dimensioni a pagina 5.

Presa d'aria esterna per la combustione

Lo Stûv 30-up è progettato per prelevare direttamente all'esterno l'aria necessaria alla combustione. Questa disposizione è obbligatoria in alcuni paesi. Ve la consigliamo.

Se il monoblocco non è collegato direttamente ad una presa d'aria esterna…

…verificare che il locale sia ben ventilato: il focolare ha bisogno d'aria per la combustione (soprattutto se funziona in modalità fuoco aperto). Verificare che il ricambio d'aria sia sufficiente quando il focolare è in funzione. È preferibile prevedere un'entrata d'aria fresca proveniente da uno spazio vuoto ventilato, da un locale ventilato o dall'esterno.

Attenzione agli estrattori d'aria come cappe aspiranti, ventilatori meccanici o condizionatori che si trovano nello stesso locale o in locali attigui poiché possono perturbare il buon funzionamento del focolare (rischio di ritorno di fumo).

Diametro minimo della presa d'aria: 63 mm con il focolare chiuso. Questo valore è fornito a titolo indicativo. Verificare le norme e i regolamenti locali o nazionali in vigore.

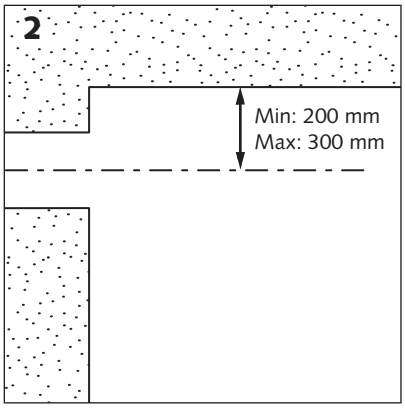

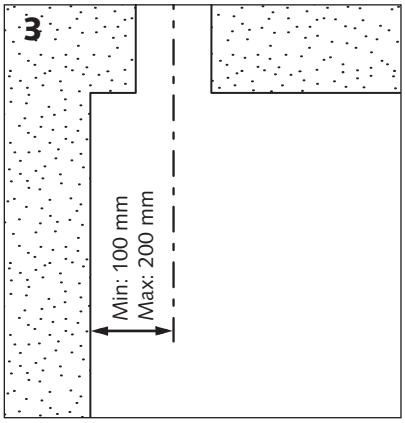

Alimentazione del focolare dalla presa d'aria esterna

Il controllo dell'aria per la combustione si effettua a 3 livelli:

la chiusura esterna
[figura 4-a] e [foto 5] impedisce il raffreddamento dell'abitazione quando il focolare non è in funzione. Questa chiusura può essere azionata dall'interno se non è troppo distante dal focolare. Deve essere protetta da una griglia [figura 4-c] la cui sezione di passaggio libero è di almeno 200 cm^2. Verrà installata il più vicino possibile all'esterno per limitare la dispersione di calore. La distanza tra le due valvole non è importante. Attenzione alle perdite di carico se il condotto di derivazione è troppo lungo: compensare con un diametro più grande e/o un tubo più liscio.

una valvola "fuoco aperto"
[figura 4-b] e [foto 6] progettata per aumentare l'apporto d'aria esterna quando il focolare funziona a fuoco aperto e consuma quindi più aria. Questa valvola è utile soprattutto nelle abitazioni a basso consumo energetico. È installata dietro o sotto il focolare.
3 possibilità d'installazione : il condotto d'aria esterna sboccherà:
– dal muro, dietro la mensola [figura 7]. La valvola sarà incassata dietro il muro (prevedere se necessario una prolunga per il condotto di diametro 160 mm perché questo termini raso muro).

– dal muro, sotto la mensola [figura 8]

– dal pavimento [figura 9]

Il focolare è alimentato da un condotto di 63 mm di diametro.

il registro del focolare permette di dosare in modo preciso l'apporto d'aria per regolare la combustione con il focolare chiuso.

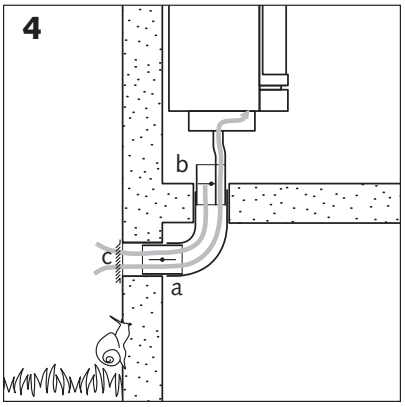

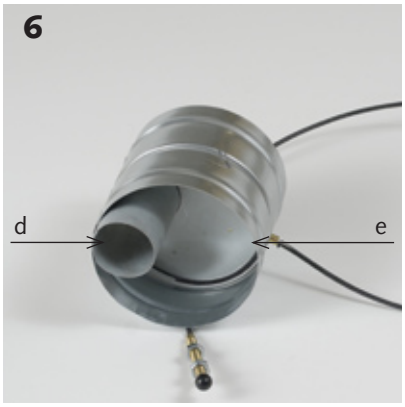

[d] collegamento per presa d'aria con focolare chiuso

[e] valvola da aprire per compensare il notevole consumo d'aria ambiente del focolare funzionante a fuoco aperto

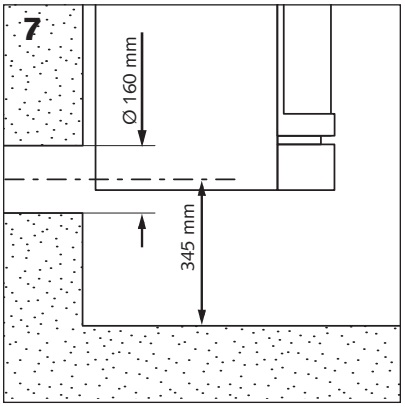

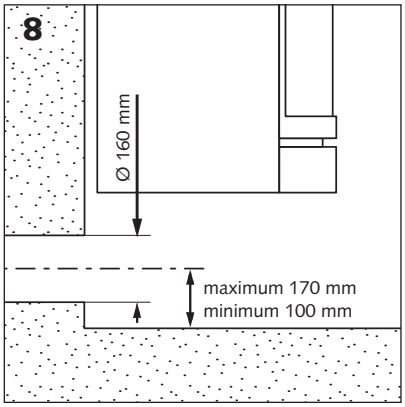

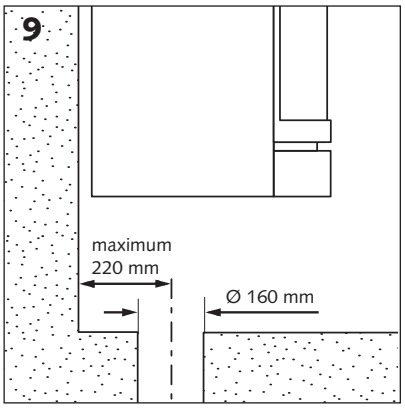

Attenzione! La vernice non è stata sottoposta a trattamenti di cottura, perciò inizialmente sarà un po' delicata, ma indurirà nel corso delle prime accensioni. Per questo motivo, vi invitiamo a maneggiare il monoblocco con la massima precauzione durante l'installazione.

Rimuovere la colonna di convezione e tutti gli accessori raggruppati dietro il focolare.

Il pallet è composto da 2 parti. Togliere quella dove si trovavano gli accessori.

Per disimballare il focolare propriamente detto:
– togliere i ganci dai 4 angoli dell'imballaggio [foto 1],

– rimuovere l'imballaggio.

Verifica del contenuto

Con il focolare sono inclusi:

– la colonna di convezione e il condotto telescopico

– 10 spessori

– una bomboletta di vernice

– manuale d'installazione e istruzioni per l'uso nella vostra lingua

– serie di raccordi (da n°1 a n°6 a seconda dell'ordine)

– altri accessori ordinati

Preparazione del focolare

Rimuovere la tavoletta superiore [foto 2].

Svitare le 2 viti M5 a testa bombata con una chiave a brugola n° 3 e togliere i rivestimenti [foto 3 e 4].

Rimuovere anche il supporto della colonna di convezione che era sostenuto da queste 2 viti [foto 5].

Rimuovere il rivestimento superiore della mensola [foto 6].

Sostenere la mensola, allentare una vite da ogni lato (chiave fissa n° 8) [foto 7], abbassare la mensola, quindi toglierla [foto 8].

Accessori per il collegamento alla canna fumaria

Stûv mette a disposizione tutta una serie di accessori per il collegamento dello Stûv 30-up alla canna fumaria.

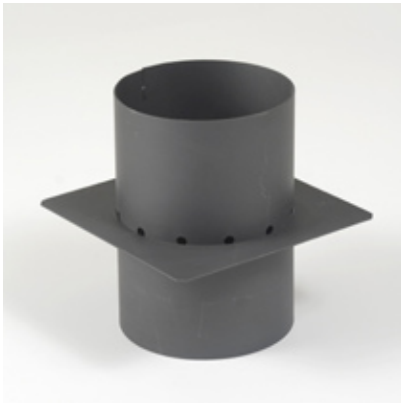

raccordo camino

> raccordo orientabile

rosone standard (220 mm)

> cassone standard di collegamento alla canna fumaria (larghezza 220 mm)

Nel caso in cui il cassone serva da rivestimento per elementi di condotto isolante a parete doppia, sono disponibili anche un cassone e un rosone più grandi (300 mm).

raccordo a muro incassabile

> anello di rivestimento e accessori (da utilizzare nel caso in cui il raccordo camino o un condotto metallico isolato sporga leggermente dal soffitto)

gomito a 90° (più compatto del raccordo orientabile)

> condotto Ø 180 da tagliare (per passare attraverso un muro di notevole spessore)

Sono possibili 6 configurazioni per le quali Stûv ha previsto 6 serie di raccordi.

In tutti i casi, rispettare le normative in vigore in materia di distanza di sicurezza.

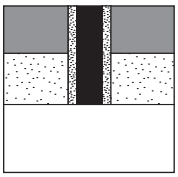

Configurazione n° 1

Collegamento ad un raccordo camino a livello o leggermente rientrato rispetto al soffitto

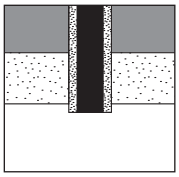

Configurazione n° 2

Collegamento ad un raccordo camino che sporge dal soffitto (max. 5 cm)

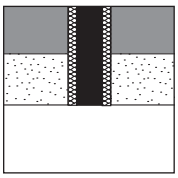

Configurazione n° 3

Collegamento ad un condotto metallico a livello o leggermente rientrato rispetto al soffitto

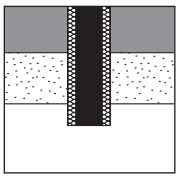

Configurazione n° 4

Collegamento ad un condotto metallico isolato che sporge dal soffitto (max. 15 cm)

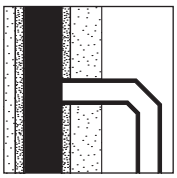

Configurazione n° 5

Collegamento posteriore ad un raccordo camino o un condotto in muratura

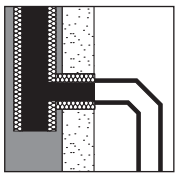

Configurazione n° 6

Collegamento posteriore ad un condotto metallico isolato che sporge dal muro (max. 1 cm)

Configurazione n° 1

Collegamento ad un raccordo camino a livello o leggermente rientrato rispetto al soffitto

Il set di collegamento n°1 [figura 1] è costituito da:

– 1 raccordo camino Ø 180,

– 1 rosone di 220 mm con viti,

– 1 raccordo orientabile Ø 180,

– 1 cassone di collegamento di 220 mm con supporti.

Montare il rosone a soffitto (a) e il supporto superiore della scatola di collegamento (b) in modo da allineare la parte posteriore del rosone e il piano verticale posteriore del supporto [foto 2].

Posizionare l'insieme al soffitto. La parte posteriore del rosone va applicata bene al muro (salvo se occorre effettuare una regolazione per compensare il "fuori piombo" del muro) e il supporto superiore del cassone va centrato sull'asse del condotto [foto 3]. Contrassegnare i 4 fori del rosone e la V del supporto.

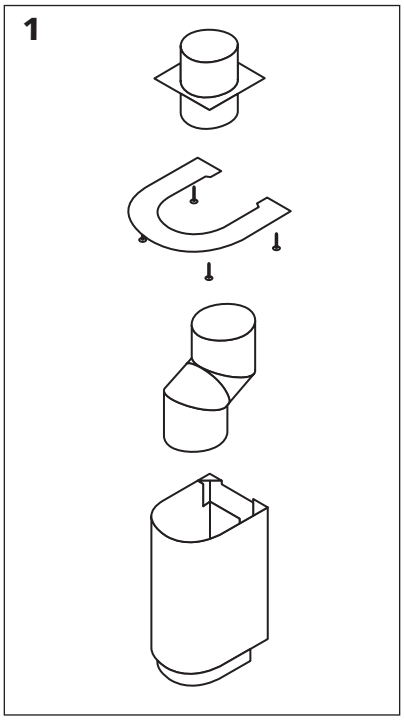

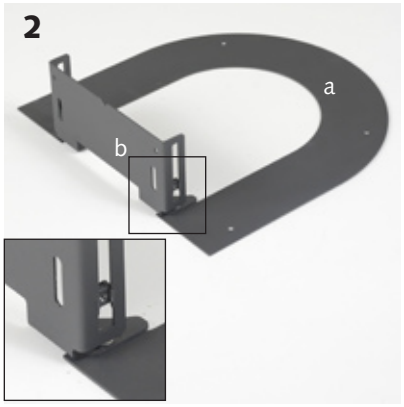

Forare e collocare i tasselli, 4 al soffitto e 1 al muro, nella V. Collocare una vite nella V. Non avvitare a fondo.

Nel caso di un condotto camino la cui parete si trovi a meno di 3,5 cm dal muro, occorre tagliare un angolo del raccordo camino [foto 3]. Se possibile, lasciare 1 cm di materiale.

Posare l'insieme (rosone + supporto + raccordo camino) sulla vite [foto 5]. Attenzione: il raccordo camino deve essere posizionato con i fori per l'evacuazione del condensato verso l'alto.

Fissare al soffitto; utilizzare le viti nere a testa svasata – [foto 6].

Fissare al muro. Se necessario, inserire degli spessori per compensare il "fuori piombo" del muro.

Fissare il supporto inferiore del cassone a 284 mm dal supporto superiore [foto 7].

Andare a pagina 17.

4

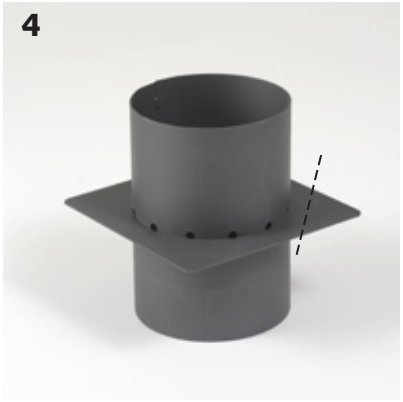

5

6

7

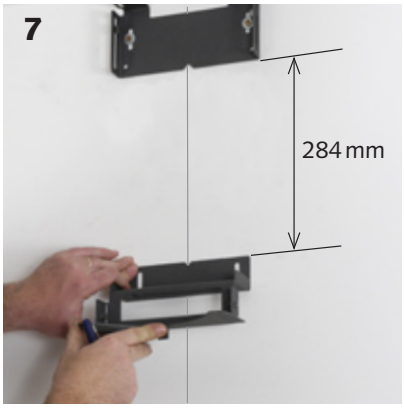

Configurazione n° 2

Collegamento ad un raccordo camino che sporge dal soffitto (max. 5 cm).

Il set di collegamento n°2 [figura 8] è costituito da:

– 1 raccordo camino Ø 180,

– 1 anello di rivestimento [foto 10] costituito essenzialmente dal supporto dell'anello [a] e dall'anello propriamente detto [b],

– 1 raccordo orientabile Ø 180,

– 1 cassone di collegamento di 220 mm con supporti.

Il raccordo camino non deve superare i 5 cm; in caso contrario, tagliare.

8

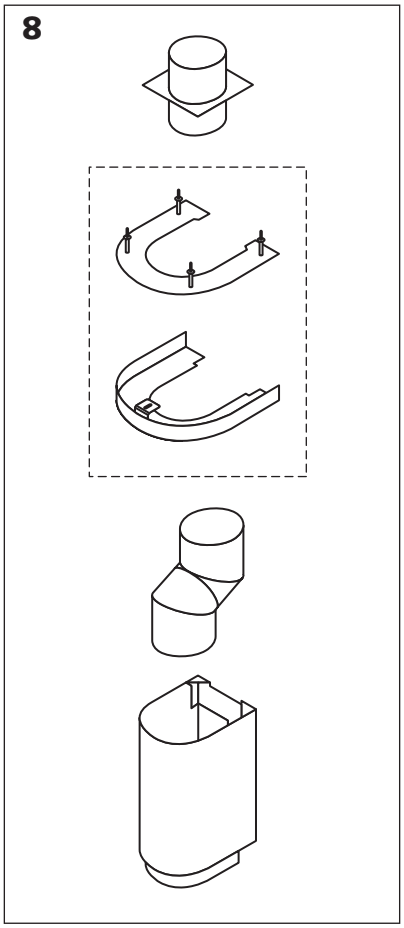

9

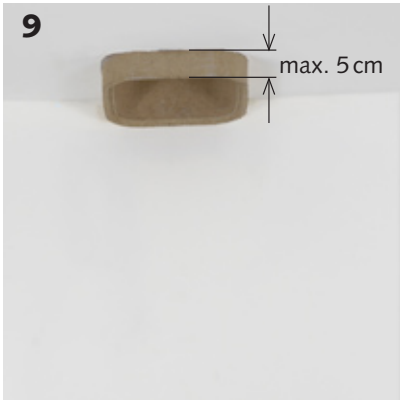

10

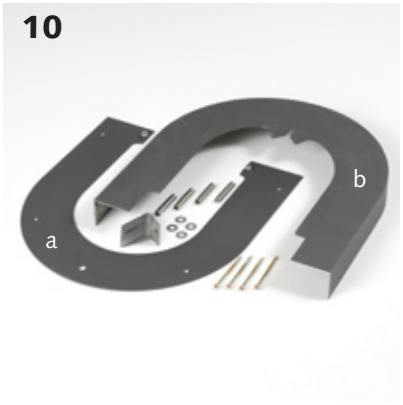

Montare il supporto dell'anello [foto 11-a] e il supporto superiore della scatola di collegamento (c) in modo da allineare la parte posteriore dell'anello e il piano verticale posteriore del supporto.

Posizionare l'insieme contro il raccordo camino [foto 12]. Contrassegnare la posizione dei fissaggi al soffitto e la V sul muro al centro del supporto. Tenere eventualmente conto degli spessori necessari per correggere il livello.

Misurare la distanza [d] tra il soffitto e il supporto dell'anello [foto 12] per determinare la lunghezza dei distanziatori tubolari [foto 13-a]. Tagliare, se necessario, i distanziatori.

Preparare il supporto dell'anello inserendo le viti nei 4 fori, quindi il distanziatore e infine la rondella a membrana [foto 13 e 14].

Forare e collocare i tasselli, 4 al soffitto e 1 al muro, nella V. Collocare una vite nella V. Non avvitare a fondo.

Posare l'insieme (supporto dell'anello + supporto del cassone + raccordo camino) sulla vite [foto 15]. Attenzione: il raccordo camino deve essere posizionato con i fori per l'evacuazione della consensa verso l'alto.

Fissare al muro e quindi al soffitto.

Fissare il supporto inferiore del cassone a 435 mm dal soffitto [foto 16].

Andare a pagina 17.

11

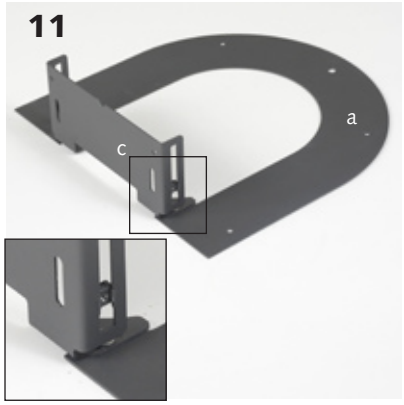

12

13

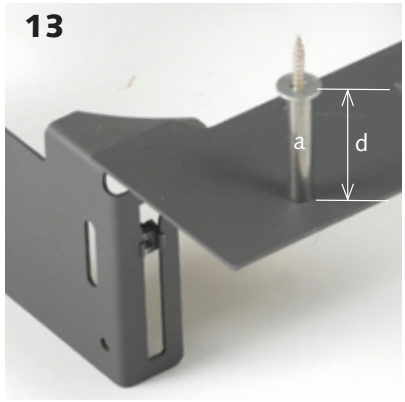

14

15

16

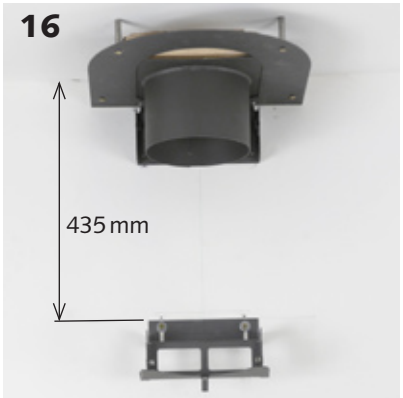

Configurazione n° 3

Collegamento ad un condotto metallico a livello o leggermente rientrato rispetto al soffitto

Il set di collegamento n°3 [figura 17] è costituito da:

– 1 rosone di 220 mm con viti,

– 1 raccordo orientabile Ø 180,

– 1 cassone di collegamento di 220 mm con supporti.

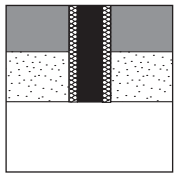

n° 3

17

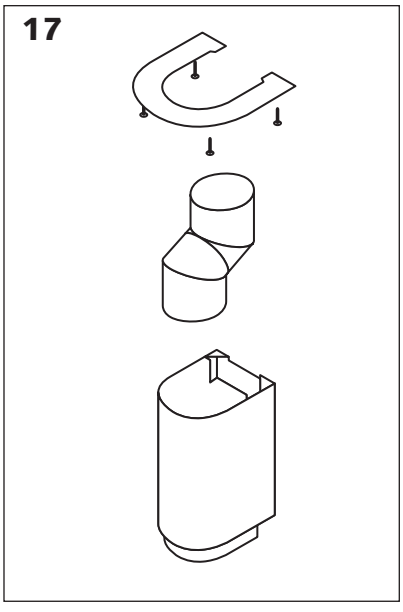

Montare il rosone [foto 18-a] e il supporto superiore della scatola di collegamento [foto 18-b] in modo da allineare la parte posteriore del rosone e il piano verticale posteriore del supporto.

Fissare al soffitto; utilizzare le viti nere a testa svasata – [foto 19]. Fissare al muro. Se necessario, inserire degli spessori per compensare il "fuori piombo" del muro.

Fissare il supporto inferiore del cassone a 284 mm dal supporto superiore [foto 19].

Andare a pagina 17.

18

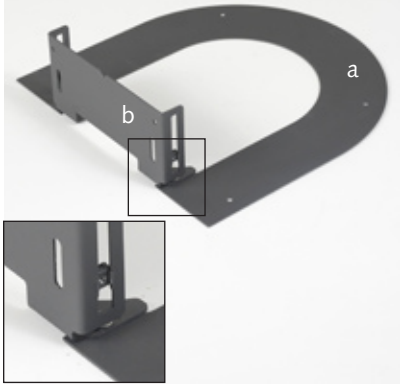

19

Configurazione n° 4

Collegamento ad un condotto metallico isolato che sporge dal soffitto (max. 15 cm)

Se il condotto supera di almeno 5 cm : si può utilizzare la configurazione 2 con cassone di collegamento standard (220 mm) (vedi pagina 13).

Il set di collegamento n°4 [figura 20] è costituito da:

– 1 rosone di 300 mm con viti,

– 1 raccordo orientabile Ø 180,

– 1 cassone di collegamento di 300 mm con supporti.

La configurazione 4 va installata come la configurazione 3 ma con un rosone e un cassone più grandi (vedi sopra).

Andare a pagina 17.

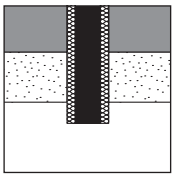

n° 4

20

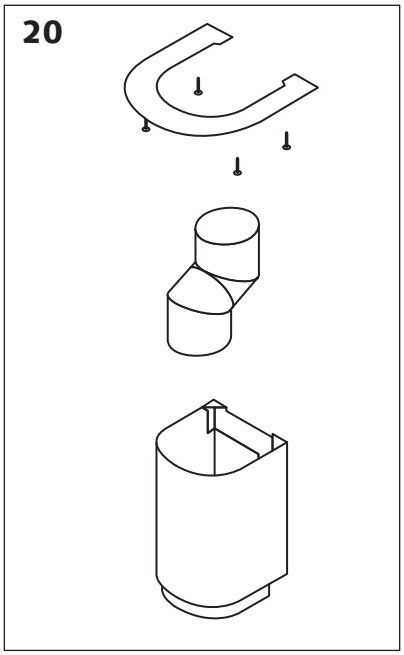

21

Configurazione n° 5

Collegamento posteriore ad un raccordo camino o un condotto in muratura.

Il set di collegamento n°5 [figura 22] è costituito da:

– 1 raccordo a muro incassabile Ø 180,

– 1 raccordo orientabile Ø 180,

– 1 cassone di collegamento di 300 mm con supporti.

Murare il giunto [foto 24] nel muro. Se necessario, è possibile prolungarlo con un condotto inox di 180 mm [foto 25] da ordinare come optional.

Fissare i supporti del cassone di collegamento [foto 23]. Se necessario, inserire degli spessori per compensare il "fuori piombo" del muro.

Se il cassone si trova vicino al soffitto, installare un rosone standard di 220 mm (da ordinare a parte) per proteggere il soffitto dallo sporco prodotto dall'aria di convezione.

Andare a pagina 17.

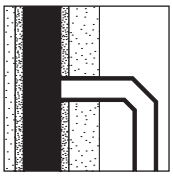

n° 5

22

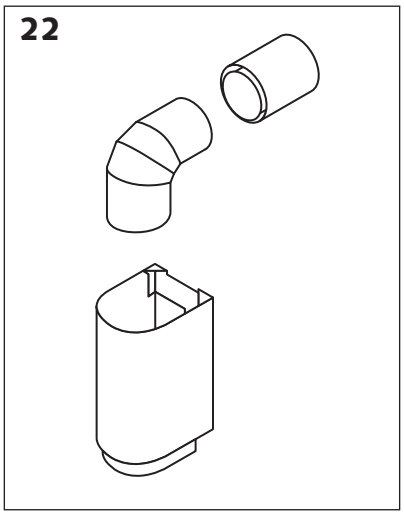

23

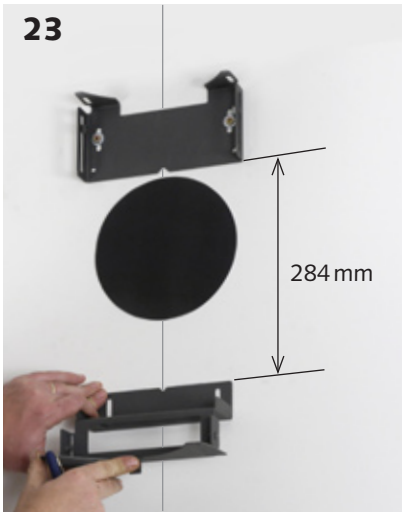

24

25

Configurazione n° 6

Collegamento posteriore ad un condotto metallico isolato che sporge dal muro (max. 1 cm).

Il set di collegamento n°6 è costituito da:

– 1 cassone di collegamento di 300 mm con supporti,

– 1 gomito a 90° Ø 180 mm [foto 27]

Fissare i supporti del cassone di collegamento [foto 23]. Se necessario, inserire degli spessori per compensare il "fuori piombo" del muro.

Se il cassone si trova vicino al soffitto, installare un rosone standard di 300 mm (da ordinare a parte) per proteggere il soffitto dallo sporco prodotto dall'aria di convezione.

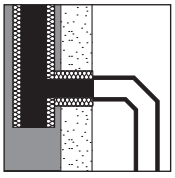

n° 6

26

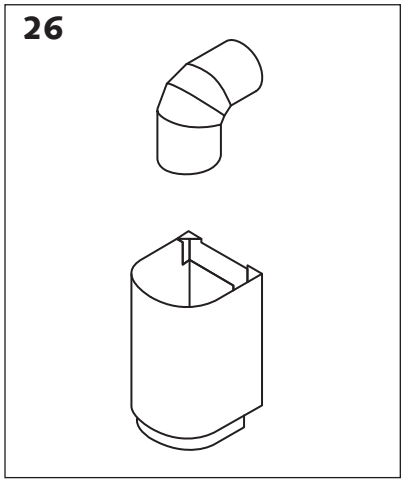

27

Fissaggio della mensola

Tracciare una riga orizzontale a 98,8 cm da terra (dove sarà allineata la parte superiore della mensola) [foto 1] e fissare la mensola in uno dei due fori centrali.

Posizionare la mensola a livello e ad un'altezza corretta; preparare gli ancoraggi.

Attenzione se si vuole installare il kit di isolamento (nel caso in cui il muro sia costituito da materiali infiammabili); le teste delle viti o di altri mezzi di fissaggio non possono oltrepassare di più di 1 cm.

In ogni caso, l'installatore verificherà che la resistenza del muro e quella dei fissaggi siano adeguate
- a sostenere il peso del focolare e degli accessori,
- a resistere agli urti dovuti alla rotazione del tamburo.

Regolare l'appiombo tra la mensola e il muro [foto 2] utilizzando se necessario gli spessori (a) consegnati con il focolare.

Attenzione: la mensola e i sostegni del cassone di collegamento devono trovarsi nello stesso piano verticale. Verificare che la mensola vista dal davanti sia perfettamente verticale e fissare tanti punti quanti sono necessari.

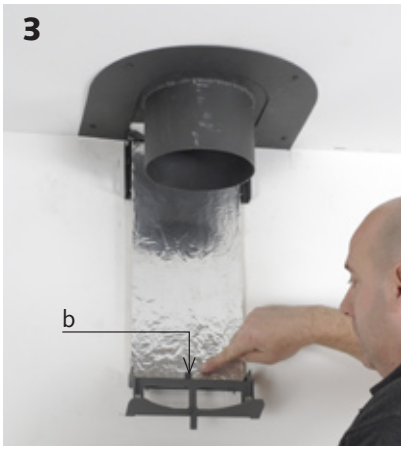

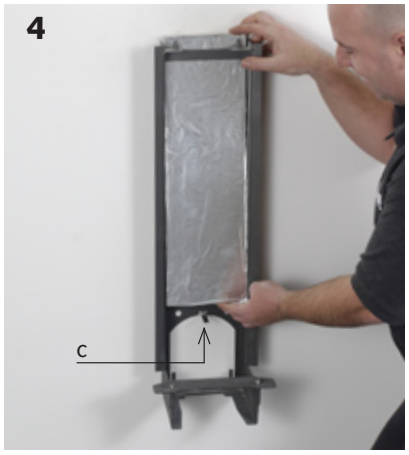

Se il monoblocco è fissato ad un muro costituito da materiali infiammabili

sarà necessario ordinare un kit di isolamento assieme al focolare.

La faccia metallica deve trovarsi sul lato della fonte di calore.

Il pannello isolante di 430x186 mm si posiziona tra i supporti del cassone di collegamento [foto 3]. Raddrizzare la linguetta (b) per sostenere il pannello.

Il pannello isolante di 536x160 mm si posiziona nella mensola [foto 4]. Far scivolare la parte alta posteriore dietro alla piastra metallica della mensola e deporre la parte inferiore sulla linguetta (c).

Piegare la linguetta per immobilizzare il pannello.

In seguito si potrà procedere all'isolamento a livello del condotto.**Se**

l'alimentazione d'aria esterna al focolare proviene da un condotto che sbocca dietro al monoblocco

Montaggio dal retro. Collegare il condotto flessibile [foto 5] e verificare il funzionamento corretto della valvola prima di installare il monoblocco sulla mensola!

Se l'alimentazione d'aria esterna al focolare proviene da un condotto che sbocca sotto il monoblocco

Occorre prevedere un cassone di arrivo dell'aria [foto 6-a]. Fissare già il supporto di questo cassone sotto la mensola [foto 6-b].

Posa in opera del monoblocco

Togliere le 2 viti [foto 7-c] che bloccano il monoblocco sul pallet.

Per spostarlo, può essere trasportato afferrandolo sui 2 supporti di rivestimento e l'uscita fumi [foto 8]. Con un transpallet o un carrello elevatore, posare il monoblocco sulla mensola.

Attenzione a posare correttamente la parte inferiore del monoblocco nei perni inferiori [foto 9], a fondo verso il retro. Verificare l'agganciamento superiore: gli occhielli del monoblocco devono essere conficcati a fondo sui perni della mensola; la parte conica dei perni deve essere del tutto visibile [foto 10].

In caso di necessità, piegare leggermente le linguette per abbassare gli occhielli.

Per verificare il posizionamento corretto, riavvitare le 2 viti M5 a testa esagonale per fissare il monoblocco alla mensola, sotto il monoblocco.

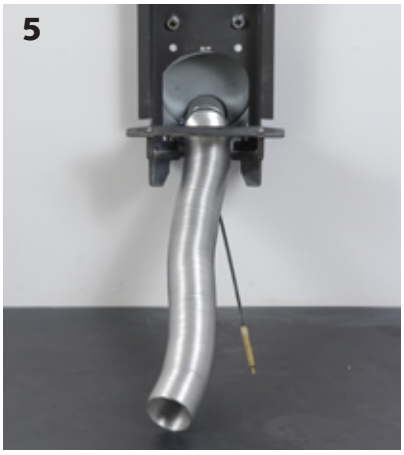

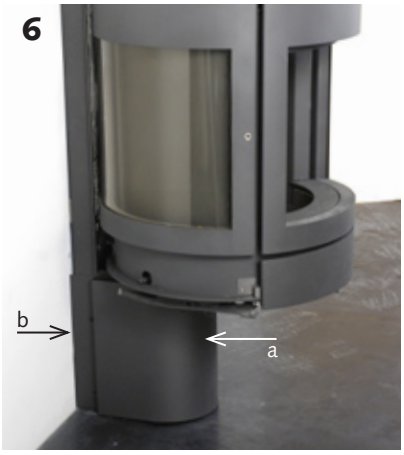

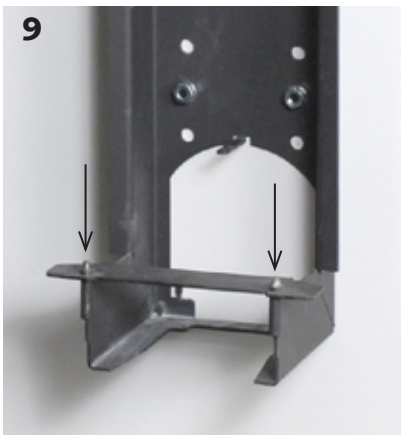

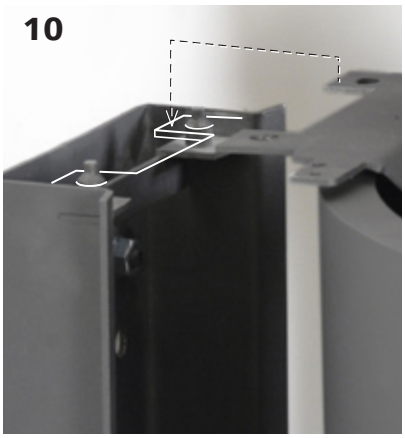

Collegamento del condotto d'aria esterna sotto il focolare

Dopo aver sistemato il monoblocco, installare la valvola o le valvole di chiusura (se non è già stato fatto).

Collegare il flessibile di derivazione dell'aria al focolare. [foto 13].

Fissare il rivestimento della presa d'aria esterna [foto 14].

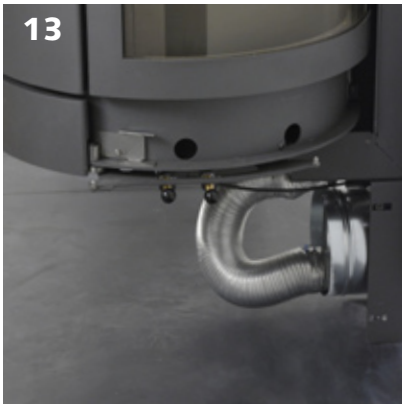

Collegamento alla canna fumaria

Installazione del condotto

Il condotto telescopico è imballato con la colonna di convezione.

Collocare il condotto telescopico nell'uscita del focolare (sistema anticondensa: con il maschio rivolto verso il basso). Fissare la parte inferiore del condotto [foto 1].

Se il muro è costituito da materiali infiammabili, deporre lo schermo incurvato in acciaio inox [foto 2] sul retro della base del condotto di collegamento. Questo schermo è fornito con il kit di isolamento. Allontanarlo il più possibile dall'uscita fumi. Questo pezzo impedisce l'irraggiamento del focolare verso il muro [foto 3].

Il raccordo orientabile permette di realizzare un gomito o un'inclinazione [foto 4].

Montaggio del cassone di collegamento

Questo appoggia sul supporto inferiore. Fissarlo con le 4 viti M5 a testa bombata e la chiave a brugola n°3 [foto 9].

Montaggio dell'anello di rivestimento (nel caso in cui il raccordo camino o il condotto metallico isolato sporga leggermente dal soffitto – configurazione 2).

Fissare la squadra [foto 11]; allinearla sul bordo del supporto dell'anello.

Far scivolare l'anello sul bordo superiore del cassone di collegamento e fissare mediante viti [foto 12].

Rivestimento del focolare

Deporre il rivestimento superiore della mensola [foto 1].

Il rivestimento [foto 2-a] viene consegnato con il kit di isolamento del focolare. Permette un miglior raffreddamento e deve essere utilizzato se il muro è costituito da materiali infiammabili.

Posizionare il supporto della colonna di convezione [foto 3-c], collocare il rivestimento sotto questo supporto e fissare il tutto con una vite M5 x 8 e una chiave a brugola n°3. Se la lunghezza della vite supera 8 mm, potrebbe causare problemi durante la rotazione del tamburo.

La parte inferiore del rivestimento va posizionata sui 2 perni [foto 5].

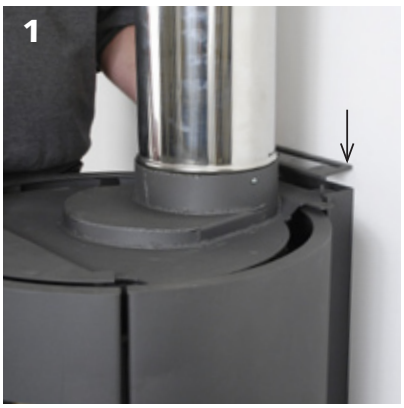

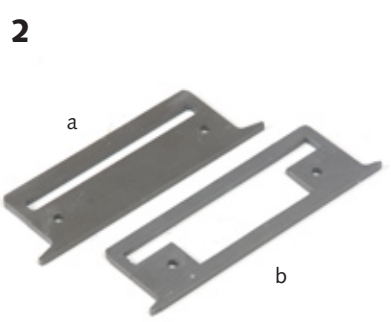

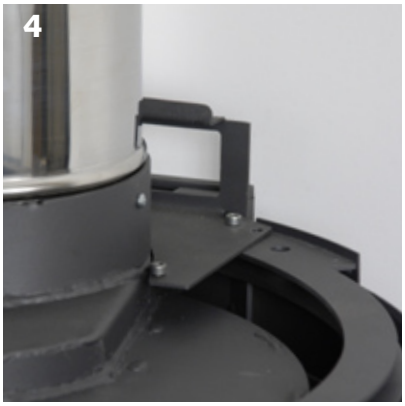

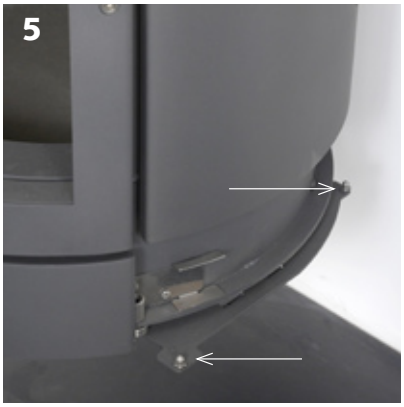

Ambiente in cui si trova il focolare

Conformarsi alle norme locali e nazionali relative alla messa in opera.

L'irraggiamento del vetro e delle pareti della stufa può risultare considerevole. Verificare che i materiali esposti a tale irraggiamento resistano bene al calore e rispettare le distanze prescritte tra il focolare e i materiali infiammabili (vedi pagina 3).

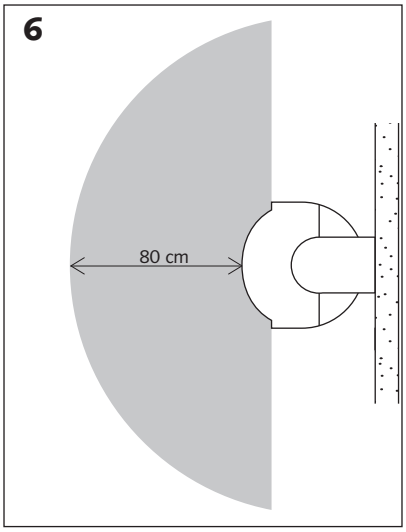

Sarà probabilmente necessario accorciare la colonna convettiva. La sua lunghezza standard è di 1428 mm.

Attenzione: l'altezza della colonna non può essere inferiore a 828 mm.

Determinare la lunghezza da tagliare

Misurare l'altezza H. Nelle configurazioni 1, 2 e 4 (vedi pagina 12), H = altezza sotto soffitto.

Nel caso di un collegamento a muro – configurazioni 5 e 6 – [figura 1], misurare a partire dalla parte più alta del cassone di collegamento fino al pavimento.

Nel caso di un raccordo camino che sporge dal soffitto (configurazione 2) e quindi con anello di rivestimento, misurare l'altezza a partire dalla faccia inferiore dell'anello [figura 2].

Senza tagliare, con gli elementi standard, l'altezza H è di 290 cm. Sottrarre da questo valore l'altezza misurata per tagliare gli elementi (le parti anteriori e posteriori della colonna di convezione ed eventualmente il pannello isolante).

Esempio: per un'altezza misurata di 265 cm, tagliare ogni elemento di 290 - 265 = 25 cm.

Taglio

Separare i due pezzi della colonna convettiva [foto 3]. Il lato mostrato nella foto 3 deve restare intatto: è la parte superiore della colonna che resterà a vista: tagliare l'altro lato di 60 cm massimo (per non compromettere la sicurezza dell'installazione). Il taglio sarà nascosto sotto la tavoletta del focolare.

I 2 elementi – anteriore e posteriore – della colonna convettiva non hanno la stessa altezza; è normale.

Installazione

Posizionare la parte anteriore della colonna allontanando i lati durante l'inserimento [foto 4]. Questa si posiziona attorno a 4 viti a testa cilindrica [foto 5-a]. Le pieghe posteriori della colonna devono abbracciare esternamente la staffa [foto 5-b].

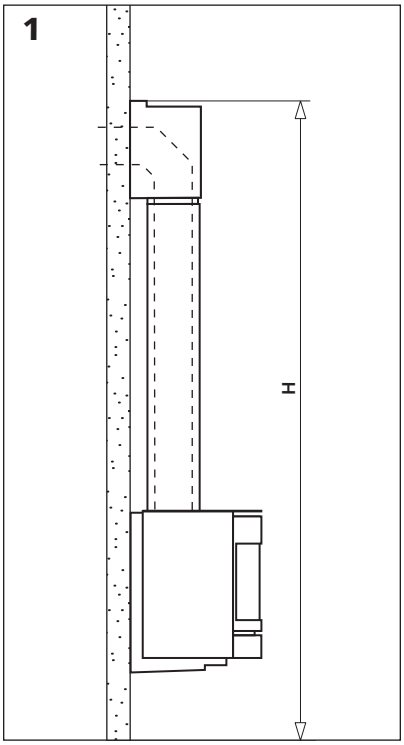

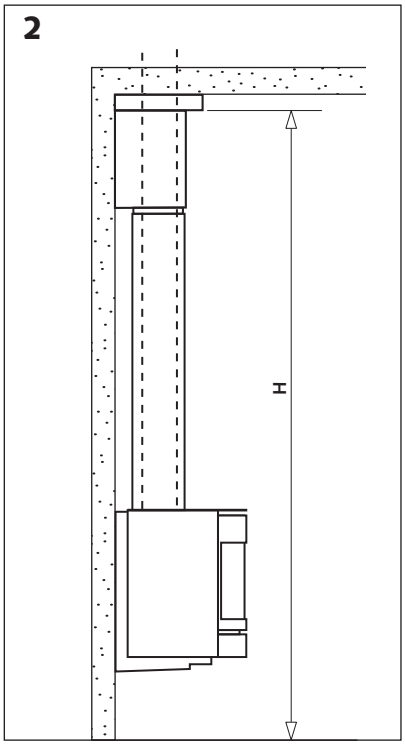

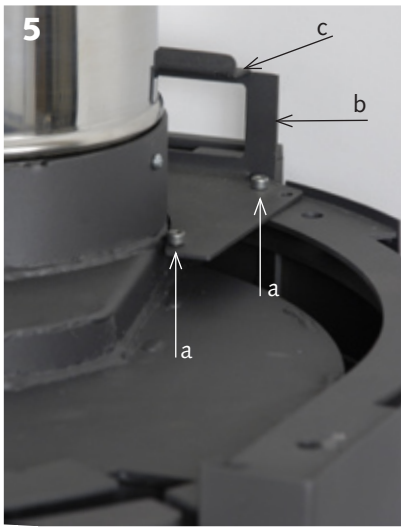

In alto, le pieghe della colonna convettiva si fissano sul retro del supporto del cassone di collegamento [foto 7].

Se necessario, installare il pannello isolante della colonna convettiva (dimensioni 188 x1347 mm). Tagliarlo allo stesso valore degli altri elementi della colonna convettiva.

Installarlo dal retro [foto 9] – lato metallizzato verso la fonte di calore – e posarlo sul supporto della colonna in [foto 10-c].

Vedi [figura 8]

d condotto telescopico

e colonna convettiva parte anteriore

f pannello isolante (lato metallizzato verso il condotto)

g colonna convettiva parte posteriore

Deporre la lamiera posteriore della colonna di convezione in [foto 10-c] e fissarla con le viti M5 a testa svasata (chiave a brugola n°3); prima le due viti a destra poi le due viti a sinistra. Questa parte posteriore è indispensabile.

Regolare l'allineamento della colonna convettiva e del cassone di collegamento mediante la vite di pressione indicata [foto 11].

Deporre la tavoletta superiore [foto 12].

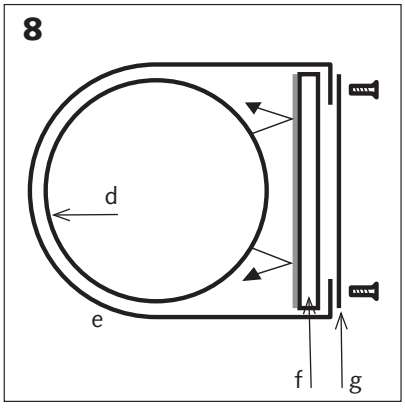

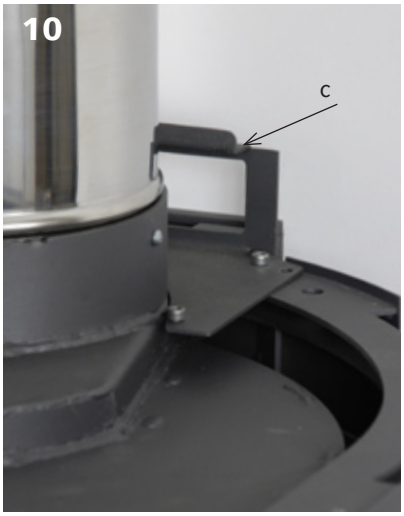

Terminata l'installazione del focolare...

… effettuare una prova di funzionamento.

Prima di accendere il fuoco, controllare che nessun elemento relativo all'installazione sia rimasto all'interno della camera di combustione o nei deviatori (bomboletta di vernice, tubetto di grasso, attrezzi, …).

Al momento di accendere il fuoco per la prima volta, è possibile che si sprigionino fumi od odori: ventilare adeguatamente.

Consultare le istruzioni per l'uso.

Una volta installato il focolare, consegnare all'utente le istruzioni per l'uso. Il certificato di garanzia (che si trova in fondo all'opuscolo) va completato e consegnato al rivenditore.

ATTENZIONE !

Al ricevimento del mono-blocco, accertarsi che il vetro non si sia rotto nel corso della consegna. La garanzia copre eventuali danneggiamenti provocati durante il trasporto unicamente se questi sono segnalati sul documento di consegna.

Stampato su carta riciclata al 100%

Manuale d'installazione Stûv 30-up [it]

0209 - SN : 68718 > ...

I focolari Stûv sono progettati e fabbricati in Belgio da :

Concept & Forme sa
rue Jules Borbouse 4
B-5170 Bois-de-Villers (Belgio)
info@stuv.eu – www.stuv.eu

Importatori esclusivi per l'Italia :

Montexport S.R.L.
Via G. Pastore 54/56
31029 Vittorio Veneto (TV)

T +39 0438 94 07 88
F +39 0438 94 07 10
info@montexport.it
www.montexport.it

Stûv si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
Questo manuale è stato elaborato con la massima cura; la società declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze in esso contenuti.

Editore responsabile: Gérard Pitance - rue Jules Borbouse 4 - 5170 Bois-de-Villers - Belgio

[nl] [de] [fr] [es] [pt] [cz] [en] >
Per ricevere questo documento in un'altra lingua, contattare il rivenditore o consultare il sito www.stuv.eu